
BDCH400Pub1000000481 5/28/04 11:46 AM Page 1

Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

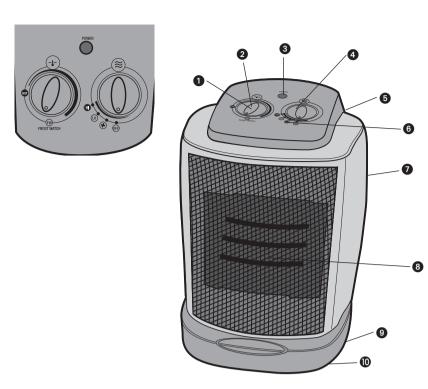

- 1. Frost watch
- 2. Thermostat switch
- 3. Power indicator light 4. Three power settings
- (fan, low, high)
- 5. Cool-touch rear handle
- 6. Fan only setting
- 7. Cool-touch housing
- 8. Front/back grilles
- 9. Tip-over switch (under unit)
- 10. Base
- 1. Detección de escarcha

7. Alojamiento fresco al tacto

8. Parrillas delantera y trasera

9. Interruptor de inclinación

(debajo del aparato)

10. Base

- 2. Interruptor del termostato
- 2. Bouton du thermostat 3. Luz indicadora de funcionamiento 3. Témoin lumineux
- 4. Trois réglages de puissance 4. Tres ajustes de potencia (ventilador, bajo, alto) (ventilateur, basse, haute)
- 5. Mango trasero fresco al tacto
 - 5. Poignée arrière cool-touch

1. Surveillance de gel

- 6. Ajuste de ventilación solamente 6. Réglage ventilateur seul 7. Boîtier cool touch
 - 8. Grilles devant/arrière 9. Interrupteur en cas de renversement
 - (sous l'appareil)
 - 10. Socle

Note: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

How to Use

This appliance is intended for household use only.

The Advanced Safety TechnologyTM (AST) system features unique technology built into your heater that offers protection detailed in the "Special Features" section. Included in AST is a shock protection device built into the line cord and equipped with a test button to check operation:

Before Use:

- 1. Press RESET button on line cord safety device (A).
- 2. Plug into a regular AC electrical outlet.
- 3. Press TEST button and RESET button will pop out (see A) to show safety device is operating properly. Repeat this procedure each time you use heater to confirm safety device is operational. Should RESET button not pop out, do not use heater. Call appropriate "800" number on the cover of this book.

At any time, should this unit detect an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, you must press RESET button on the line cord protection safety device to reactivate circuit.


Important:


During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear. This heater is intended for use on a flat, stable surface, such as a floor, tabletop, shelf, or desk in a location where the airflow grille openings won't be obstructed. Do not use in wet or moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint or other flammable or volatile liquids are used or stored.

Caution: Be sure no other appliances are plugged into same circuit with heater/fan. A circuit overload could occur.

- 1. Be sure unit is in OFF position before plugging in. Plug into an AC outlet.
- 2. Set airflow power by turning dial to LO or HI.
 - 3. To use as a fan without heat, turn dial to fan. (B). No heating will occur in this mode.
 - 4. Thermostat: Control the temperature by turning thermostat switch to your desired setting (C). 5. Frost Watch: You can adjust your thermostat to its lowest setting or Frost Watch.

 - Your heater will remain off unless the temperature drops below 40°F/4°C. If this happens, Frost Watch will automatically cycle the heater on.

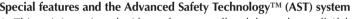

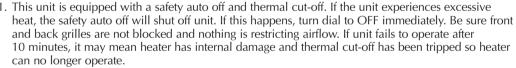

- Motion-off detection feature: Cuts the power if unit falls over in any direction or is lifted (such as if you move it to
- 3. **Tip-over switch:** Cuts the power if unit is knocked over forward or backward. Both are controlled by the tip-over switch on bottom of unit. Do not attempt to defeat this safety feature.
- 4. The POWER indicator light shows the heater is switched on and operating. It continues to glow even if the thermostat has cycled and heating elements are off. Even though this unit has a cool-touch housing, both front and back grilles will get hot. Be careful not to touch them.
- Manual resettable limiting thermostat: Provides back-up overheating protection by cutting power in case of overheating. In the event the thermal cut-off is activated, the power to the unit will stop but the power light will remain illuminated. To reset the unit:
- a) Unplug the unit from wall.
- b) Wait 10 minutes.
- c) Plug unit back in and push the RESET button on the ALCI plug.
- d) Turn unit power on.

Care and Cleaning

This heater is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of unit. It contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Always turn unit off, unplug, disconnect the cord from outlet, and allow heater to cool completely before cleaning.
- 2. To clean exterior, use a soft dry cloth or one moistened with a mild detergent to wipe outside surfaces. Do not use abrasives or harsh cleansers. Dry surfaces thoroughly before using heater. Or, you can use a vacuum with a dusting brush attachment to clean away dust.

Caution: Do not immerse heater in water or allow water to drip into interior of heater, as this could create an electric

3. Store heater in a dry area. Gather power cord in loops and secure with a twist tie. Don't let power cord come in contact with sharp edges or get compressed by heavy objects. Portable electric heaters are designed for space heating as a supplementary heat source. They are not intended to be the main source of heat.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

El sistema de seguridad avanzado Advanced Safety Technology™ (AST) consiste de un dispositivo incorporado en el calentador que ofrece los medios de protección señalados en la sección sobre dispositivos particulares de este manual. El sistema de seguridad AST es un dispositivo de la protección del choque incorporado en el cable y equipado con un botón para verificar el funcionamiento del dispositivo:

Antes de usar:

- 1. Presione el botón de reajuste (RESET) del dispositivo de seguridad (A).
- 2. Enchufe el aparato a una toma de corriente alterna estándar.
- 3. Presione el botón de prueba (TEST) para hacer saltar el botón RESET (ver A) y comprobar que el dispositivo de seguridad está funcionando bien. Repita el mismo proceso cada vez que utilice la unidad a fin de asegurarse que el dispositivo de seguridad está funcionando. Si el botón RESET no salta para afuera, no utilice el calentador. Llame gratis al número "800" que aparece en la portada de este manual. Este aparato se apaga automáticamente cuando detecta cualquier riesgo de choque eléctrico. Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón RESET del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.


Importante:

Õ

No se alarme si detecta cierto olor durante los primeros minutos de uso del calentador. Este olor desaparece pronto. Este calentador ha sido diseñado para ser utilizado sobre las superficies planas y seguras como los pisos, mesas, estantes, o escritorios donde las parrillas de circulación de aire puedan permanecer libres de obstrucción. No utilice este aparato en las áreas húmedas ni mojadas como el baño o el cuarto de lavandería ni donde almacene o utilice pintura u otros líquidos inflamables o volátiles.


Precaución: A fin de evitar una sobrecarga eléctrica, asegúrese de que no haya ningún otro aparato enchufado a la misma toma de corriente del calentador/ventilador.


- 1. Asegúrese de que el aparato se encuentre en la posición de apagado (OFF). Enchufe a una toma de corriente alterna.
- 2. Ajuste la potencia del flujo de aire, girando el control LO (baja) o HI (alta).

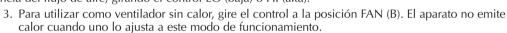

4. Termostato: Regular la temperatura ajustando el interruptor del termostato al nivel deseado (C). 5. **Detección de escarcha:** Uno puede ajustar la temperatura del termostato al nivel más bajo o a FROST WATCH. El aparato permanece apagado a menos que la temperatura baje a 4 °C (40 °F).

En ese caso, el detector de escarcha FROST WATCH activa el calentador automáticamente para

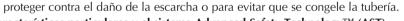

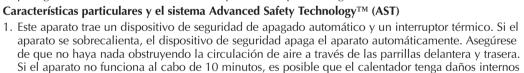

y que el interruptor térmico se haya disparado impidiendo el funcionamiento del aparato. 2. Detector de movimiento: Corta la corriente si el aparato cae en cualquier dirección o si uno lo levanta para

transportarlo de un lugar a otro en la misma habitación.

- Interruntor de inclinación: Corta la corriente si el aparato cae para enfrente o para atrás. Ambos detectores están controlados por el interruptor de caída en el inferior del aparato. Por favor no trate de alterar esta medida de
- 4. La luz de funcionamiento (POWER) indica que el calentador está encendido y en funcionamiento. Esta luz permanece iluminada aún cuando el termostato ha completado el ciclo y las resistencias de calor se han apagado. Observe que aunque esta unidad cuenta con un alojamiento fresco al tacto, tanto la parrilla delantera como la trasera se calientan. Tenga cuidado de no tocarlas.
- 5. Termostato limitador de reajuste manual: Brinda protección de reserva interrumpiendo la alimentación de corriente al aparato en caso de sobrecalentamiento. El funcionamiento del aparato se interrumpe pero la luz de funcionamiento permanece iluminada. Para reajustar el aparato:
- a) Desconecte de la toma de corriente.
- b) Espere 10 minutos.
- c) Conecte nuevamente y presione el botón RESET del enchufe ALCI.
- d) Encienda el interruptor del aparato.


Cuidado y limpieza

Este aparato trae lubricante permanente de fábrica y no requiere lubricación suplementaria a largo de su vida útil. El aparato no contiene piezas de utilidad para el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

- 1. Siempre apague el aparato, desconecte el cable de la toma de corriente y espere que el calentador se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- 2. Limpie el exterior del aparato con un paño seco y suave o uno humedecido con detergente suave. No use limpiadores fuertes abrasivos. Seque bien las superficies antes de utilizar el aparato. Se puede utilizar una aspiradora y el de cepillo de la misma para desempolvar

Precaución: A fin de evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el calentador en agua ni permita que gotee agua

3. Almacene el calentador en un lugar seco. Enrolle el cable en bucles y asegúrelo con una gasa. No permita que el cable eléctrico entre en contacto con ningún borde cortante ni que lo comprima ningún objeto pesado. Los calentadores portátiles son diseñados para brindar calefacción ambiental y complementar una fuente de calor principal. No son diseñados con el fin de servir como fuente principal de calor.

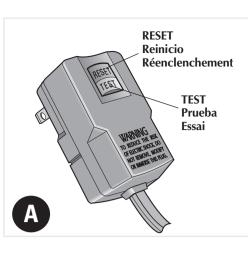

To restore power, you MUST press the RESET button on the line cord protection safety device to reactivate the circuit.

Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.

Il faut appuyer sur le bouton de remise à zéro (RESET) sur le dispositif de sécurité line cord protection pour remettre le courant.

Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

Le système Advanced Safety Technolog^{mc} (AST) offre une technologie unique incorporée dans le radiateur et offrant une protection expliquée dans la section « Fonctionnalités Spéciales ». Inclus dans l'AST est un appareil dispositif de protection de choc incorporé au cordon et équipé d'un bouton d'essai pour vérifier son fonctionnement. **Avant l'utilisation:**

- 1. Appuyer sur le bouton RESET sur l'appareil de sécurité du cordon (A).
- 2. Brancher dans une prise électrique CA régulière.
- 3. Appuyer sur le bouton TEST et le bouton RESET sortira (voir A) pour montrer que l'appareil de sécurité fonctionne correctement. Refaire ceci chaque fois que l'on utilise le radiateur pour confirmer que l'appareil de sécurité fonctionne. Si le bouton RESET ne sort pas, ne pas utiliser le radiateur. Appeler le numéro « 800 » approprié mentionné sur la couverture de ce manuel.

Cet appareil s'éteindra immédiatement si, à n'importe quel moment, il détecte un risque de secousse électrique. Pour remettre le courant, il faut appuyer sur le bouton RESET sur l'appareil de sécurité du cordon électrique pour réactiver le circuit.

Important

On peut noter une légère odeur pendant les premières minutes du premier usage. C'est un phénomène normal qui disparaîtra rapidement. Ce radiateur est conçu pour être utilisé sur une surface stable et plane telle que le plancher, un dessus de table, une étagère ou un bureau où le flot d'air dans les ouvertures d'entrée et de sortie n'est pas obstrué. Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que salles de bains et buanderies ou dans des endroits où l'on utilise ou range de la peinture ou d'autres liquides inflammables ou volatiles.

Avertissement : S'assurer qu'aucun autre appareil n'est branché sur le même circuit que le radiateur/ventilateur. Il pourrait se produire une surcharge de circuit.

- 1. S'assurer que l'appareil est sur OFF avant de le brancher. Brancher dans une prise CA. Régler le débit d'aire en tournant le cadran sur LO ou HI.
- 3. Pour utiliser comme ventilateur sans chaleur mettre le cadran sur FAN (B). Le radiateur ne chauffera pas dans ce mode.
- 4. Thermostat : Contrôler la température en tournant le bouton du thermostat sur le réglage désiré (C). 5. Surveillance gel : On peut mettre le thermostat sur le réglage le plus bas ou sur Surveillance Gel. Le
- radiateur restera éteint sauf si la température tombe au dessous de 40°F/4°C. Dans ce cas, surveillance gel mettra automatiquement le radiateur en marche pour prévenir le gel des tuyaux et protéger des dommages du froid. Fonctionnalités spéciales et le système Advanced Safety Technology^{mc} (AST)

1. Cet appareil est équipé d'un arrêt de sécurité automatique et d'un arrêt thermique. L'Arrêt

- automatique arrêtera l'appareil s'il surchauffe. Si cela se produit, mettre le cadran sur OFF immédiatement. S'assurer que les grilles avant et arrière ne sont pas bloquées et que rien ne restreint le flot d'air. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après 10 minutes, cela peut signifier que le radiateur est endommagé à l'intérieur et que l'arrêt thermique a sauté, empêchant le radiateur de fonctionner. 2. Fonctionnalité de détection de mouvement : Arrête l'appareil s'il tombe dans quelque sens que ce soit ou si on le
- soulève (comme si on le déplace ailleurs dans la pièce). 3. Interrupteur en cas de renversement : Arrête l'appareil s'il tombe vers l'avant ou vers l'arrière. Les deux sont contrôlés
- par l'interrupteur en cas de renversement situé au fond de l'appareil. Ne pas essayer de contourner cette mesure de 4. Le témoin lumineux montre que l'appareil est branché et fonctionne. Il reste allumé même si le thermostat a

fonctionné et si les éléments chauffants sont éteints. Bien que l'appareil possède un boîtier cool touch, les grilles avant

- et arrière chaufferont. Attention de ne pas les toucher. 5. Remise à zéro manuelle : Fournit une deuxième protection contre la surchauffe en coupant l'alimentation d'électricité
- en cas de surchauffe. Si l'arrêt thermique est activé, l'alimentation de l'appareil s'arrêtera mais le témoin lumineux restera allumé. Pour remettre l'appareil à zéro:
- a) Débrancher l'appareil du mur.
- b) Attendre 10 minutes.
- c) Rebrancher et appuyer sur le bouton RESET sur la fiche ALCI.
- d) Mettre en marche.

Entretien et nettoyage

Ce radiateur est lubrifié de façon permanente et n'aura pas besoin de lubrification supplémentaire pendant la vie utile de l'appareil. Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Apporter à un réparateur qualifié.

- 1. Toujours éteindre l'appareil, le débrancher, débrancher le cordon de la prise et laisser refroidir complètement avant
- 2. Pour nettoyer l'extérieur, utiliser un chiffon doux sec ou humecté d'un détergent doux pour essuyer la surface extérieure. Ne pas utiliser de produits de nettoyage durs ou abrasifs. Bien sécher la surface avant d'utiliser le radiateur. On peut aussi utiliser un aspirateur avec une brosse à épousseter pour enlever la poussière

Avertissement : Ne pas plonger le radiateur dans l'eau ou laisser couler de l'eau à l'intérieur du radiateur, car cela peut causer un danger de secousse électrique.

3. Ranger le radiateur dans un endroit sec. Lover le cordon électrique et l'attacher avec une ligature. Éviter que le cordon entre en contact avec un bord coupant ou soit comprimé par des objets lourds. Les radiateurs portables électriques sont conçus comme source de chaleur supplémentaire. Ils ne sont pas prévus pour être la source principale de chaleur. la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés. L'utilisateur ne peut pas remplacer le pièces de l'appareil. En confier choc, ne pas essayer d'enlever ni le devant ni le dos du boîtier. Cet appareil est équipé de vis inviolables. Pour réduire le risque de VIS INDESSERRABLE

molles, telles qu'un lit, où les ouvertures peuvent

façon que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces

pjodner les entrées et sorties d'air de quelque

☐ Pour empêcher un incendie possible, ne pas

secousse électrique ou des blessures.

peut endommager le radiateur.

recipient d'eau.

☐ Ne pas utiliser à l'extérieur.

tirant sur la fiche, pas sur le cordon.

☐ Pour débrancher le radiateur, appuyer sur le

des zones passantes où il peut faire trébucher

articles similaires. Ne pas placer le cordon dans

☐ Ne pas faire passer le cordon sous le tapis. Ne pas

couvrir le cordon de tapis, de passages et d'autres

peut tomber dans une baignoire ou dans un autre

l'intérieur. Ne jamais placer le radiateur là où il

buanderies ou autres endroits similaires à

des endroits humides comme salles de bains,

☐ Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans

autorisé le plus proche pour le faire examiner,

sans frais indiqué sur la couverture de ce manuel.

réparer ou régler. On peut aussi appeler le numéro

☐ Eviter d'utiliser le radiateur pendant qu'on dort.

par le fabricant peut causer un incendie, une

□ N'utiliser le radiateur que comme décrit dans ce

☐ Un radiateur contient des pièces chaudes faisant

manuel. Toute autre utilisation non recommandée

de la peinture ou d'autres liquides inflammables.

des endroits où l'on utilise ou range de l'essence,

des étincelles à l'intérieur. Ne pas employer dans

peut causer un choc électrique ou un sinistre et

ouvertures de ventilation ou de sortie, car cela

☐ Ne pas mettre ou laisser entrer des objets dans les

bouton OFF, enlever ensuite la fiche de la prise en

certifié. Il ne faut pas modifier la fiche. toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre orsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de polarisée, afin de minimiser les risques de secousses électriques. l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que FICHE POLARISÉE

endommagé. Le rapporter au centre de service

cordon est abîmé, qui présente un problème de

invalides ou près d'eux, ou quand le radiateur

fonctionnement, qui est tombé ou qui est

☐ Ne pas utiliser un radiateur dont la fiche ou le

radiateur est utilisé par des enfants ou des

de le déplacer. Utiliser les poignées fournies.

pas se brûler, éviter que la peau touche les

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, et pour

moins 1875 watts.

on ne l'utilise pas.

quand il est branché.

de sécurité fondamentales, notamment les suivantes:

de blessures, il faut toujours respecter certaines règles

réduire le risque d'incendie, de secousse électrique et

us'b lanimon nu riova ta DWA 41 ab muminim

et créer un risque d'incendie. S'il faut cependant

☐ Toujours débrancher le radiateur de la prise quand

pourraient tomber du lit et le radiateur pourrait y

oplets comme des oreillers ou des couvertures

☐ Ne pas placer le radiateur près d'un lit, car des

devant, des flancs et de l'arrière du radiateur

ub (m 9,0) sbeig E eb muminim au s xusebir

☐ Garder les matériaux combustibles comme

meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie :

utiliser une rallonge, elle doit avoir une taille

☐ Eviter d'utiliser une rallonge qui peut surchauffer

 \Box Le radiateur chauffe quand on l'utilise. Pour ne

radiateur pendant au moins dix (10) minutes avant

surfaces chaudes. Débrancher et laisser refroidir le

☐ Il faut faire extrêmement attention quand un

fonctionne sans surveillance.

del aparato no contiene piezas de utilidad al consumidor. Toda trate de remover el alojamiento trasero ni el delantero. El interior alteraciones. A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, no Este aparato cuenta con tornillos de protección contra

reparación se debe de llevar a cabo solamente por personal de

le un electricista caliticado. No intente hacerle ninguna modificación entra en su contacto, inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, este enchufe Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

podrían ser obstruidas. suaves como las camas donde las aberturas No utilice el calentador sobre las superficies opatruya las vias de admisión ni de escape de aire. on ,oibneani nu eb babilidad de un incendio, no ☐ Evite el uso del calentador mientras duerme.

incendio, choque eléctrico o lesiones a las por el fabricante del producto puede ocasionar este manual. Cualquier otro uso no recomendado □ Utilice el calentador según las instrucciones de

gasolina, pintura u otros líquidos inflamables o en los lugares donde se utiliza o se almacena dentro que produce chispa. No utilice el aparato Los calentadores tienen un arco eléctrico por

choque eléctrico, incendio o daño al mismo ventilación y de escape de la unidad para evitar ☐ No introduzca objetos ajenos en las aberturas de cuidado de la toma de corriente sin tirar del cable. OFF (apagado), sujete el enchute y retirelo con ☐ Para desconectar el aparato, presione el botón pise ni se tropiece.

de las áreas de tráfico de manera que nadie lo coberturas semejantes. Acomode el cable alejado lo cubra con tapetes, alfombras de pasillo ni ☐ No pase el cable por debajo de las alfombras ni bañera u otro recipiente con agua. calentador donde pueda caer adentro de una areas interiores semejantes. Jamás coloque el los baños, en los cuartos de lavandería ni en las Este calentador no ha sido diseñado para uso en

☐ No utilice este aparato a la intemperie. apropiado que aparece en la cubierta de este o arreglen. También puede llamar gratis al número servicio autorizado para que la examinen, reparen dañado. Devuelva el calentador a un centro de

aparato no funciona bien, si lo ha dejado caer o enchute presentan cualquier despertecto, si el □ No utilice ningún calentador si el cable o el encuentre en funcionamiento. No desatienda el aparato mientras éste se menores de edad o de las personas minusválidas. calentador se utiliza por o en la presencia de los ☐ Se debe de tener mucho cuidado cuando un

Utilice los mangos provistos. minutos antes de transportarlo de un lugar a otro. el calentador se enfríe por lo menos diez (10) superficies calientes. Desconecte y espere que permita que la piel entre en contacto con las funcionamiento. A fin de evitar quemaduras, no El calentador permanece caliente mientras está en

☐ Por favor lea todas las instrucciones antes de medidas de seguridad incluyendo las siguientes: aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas electrico o lesiones a las personas, cuando se utilizan A fin de reducir el riesgo de un incendio, choque

ab non no ne calificación no menor de eable de extensión con capacidad mínima de incendio. Si no tiene otra alternativa, utilice un se puede sobrecalentar y ocasionar el riesgo de un ☐ Evite el uso de un cable de extensión porque éste

corriente cuando este no se encuentre en ☐ Siempre desconecte el calentador de la toma de

☐ Do not run cord under carpeting. Do not cover la cama e incendiarse al entrar en contacto con el que las almohadas o las cobijas podrían caerse de ☐ No colodue el calentador cerca de las camas; ya where it may fall into a bathtub or other water similar indoor locations. Never locate heater la parte trasera del calentador. locations such as bathrooms, laundry areas or

utilizar este calentador.

ropa, cortinas y papeles por lo menos a 0.9~m (3 pies) de distancia del frente, de los costados y de los muebles, las almohadas, la ropa de cama, ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio: Or, call appropriate toll-free number listed on the

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

DE SECOBIDAD

IMPORTANTES MISES EN CARDE

CONSERVER CES MESURES.

être bloquées.

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product

For how long?

What will we do to help you? • Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

Save your receipt as proof of the date of sale.

Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service • If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover? Damage from commercial use

- Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have

other rights that vary from state to state or province to province. SNECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el

producto a un centro de servicio autorizado. DOS AÑOS DE CARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio?

Conserve el recibo original de compra • Por favor llame al número del centro de servicio autorizado

Esta garantía no cubre: • Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
 Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pou adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture? Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

Ouelle est la durée Un an après l'achat original

Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau

• Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat. Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer

sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie. • On peut également communiquer avec le service des pièces et des

accessoires au 1 800 738-0245. Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.

Des produits qui ont été modifiés.

- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit. • Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).
- Quelles lois régissent la garantie? Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Garantía (solamente a México)

DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA (Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá)

Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha original de compra

Esta garantía no es válida cuando:
a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de

uso que le acompaña, c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas

- no autorizadas.
- Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro

de servicio más cercano autorizado por Black & Decker. Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles v accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal

calificado para evitar el riesgo. Conserve esta sección para validar su garantía.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio

Servicio Técnico Central HP Américas, Inc. Atención al Cliente Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A"

Tel.: (54-11) 4786-1818 Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile

Tel.: (562) 263-2490 Colombia PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680 Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junt Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra

2004/3-31-128E/S/F

Modelo:

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612 Art. 123 y José Ma. Marroqui Mexico D.F.

Guatemala

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

34 Calle 4-14 Zona 9

Guatemala City, Guatemala

Tel.: (55) 5512-7112 / (55) 5512-3164 Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Authorized Service Cente

Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

BLACK & Decker Corporation,

1500 W $120 V \sim 60 Hz$

Towson, Maryland, USA Marca registrada de *The Black & Decker Corporation,* Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporațion,

B D Services, S.A. Calle Delta No. 157 Parque Industrial Callao, Perú Tel.: (511) 464-6933 Puerto Rico **Buckeye Service** Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A.

Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominica Tel.: (809) 687-9171 Trinidad Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Venezuela Tecno Servicio TS2002

Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

> Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Col. Centro Mex. D.F. C.P. 06050 Tel.: (55) 5512-7112

Copyright © 2004 Applica Consumer Products, Inc

Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 C.P. 54040 México

Fabricado en la República Popular de China

Imprimé en République populaire de Chine

Servicio y reparaciones en México

Del interior marque sin costo (01) 800 714-2503

Pub No. 1000000481-00-RV00 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

Los Pirules, Tlalnepantla

Teléfono: (55) 1106-1400 Del interior marque sin costo 01 (800) 714-2499

Impreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine USA/Canada Mexico

> Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Model/Modelo/Modèle **BDCH400**

inthorized service personnel. are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by of shock, do not attempt to remove the front or back housing. There This unit is equipped with tamper resistant screws. To reduce the risk TAMPER-RESISTANT SCREW

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

nearest authorized service facility for examination, damaged in any manner. Return heater to the sartace, like bed, where openings may become plug or after it malfunctions or is dropped or or exhaust in any manner. Do not use on soft \square Do not operate any heater with a damaged cord or whenever heater is left operating and unattended. ☐ To prevent a possible fire, do not block air intakes gniqəəls nədw rətsəd gnisu biovA 📮 used by or near children or invalids, and ☐ Extreme caution is necessary when any heater is may cause fire, electric shock or injury to persons. before moving it. Use handles provided. other use not recommended by the manufacturer heater cool down for at least ten (10) minutes ☐ Use heater only as described in this manual. Any let bare skin touch hot surface. Unplug and let or flammable liquids are used or stored. ☐ Heater is hot when in use. To avoid burns, do not inside. Do not use it in areas where gasoline, paint ☐ Read all instructions before using this heater. ☐ A heater has hot and arcing or sparking parts an electric shock or fire, or damage the heater. :gniwollof adt gnibulon risk of fire, electrical shock, and injury to persons ventilation or exhaust opening, as this may cause Do not insert or allow foreign objects to enter any precautions should always be followed to reduce the When using any electrical appliances, basic remove plug from outlet by pulling the plug, not ☐ To disconnect heater, press OFF button, then and rested not less than and rested not less than

electrician. Do not modify the plug in any way.

POLARIZED PLUG

outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified

polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the

other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the

extension cord must be used, it shall be of a overheat and cause a risk of fire. However, if an ☐ Avoid the use of an extension cord because it may

neater is not in use. □ Always unplug from electrical outlet whenever be ignited by heater.

ench as pillows or blankets can tall off the bed and

WARNING: To reduce the risk of fire:

☐ Do not place heater near a bed, because objects This heater is not intended for use in wet or moist □ of heater when the heater is plugged in. Do not use outdoors. at least 3 feet (0.9m) from the front, sides and rear billows, bedding, papers, clothes and curtains ☐ Keep combustible materials, such as furniture,

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.



and where it will not be tripped over.

cord with throw rugs, runners, or similar

coverings. Arrange cord away from traffic areas,

repair, or electrical or mechanical adjustment.

Ceramic Heater Calentador de cerámica Radiateur de céramique



